

M-BOX


Návod k sestavení

Beznástrojový skládací box

Než začnete

Zkontrolujte úplnost dodaných dílů.

6 ks	Mřížové díly
4 ks	Kolečka
9 ks	Spojovací tyče
1 ks	Zámkový mechanismus

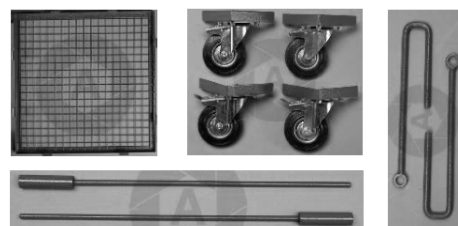

Ze šesti stejných mřížových dílů vznikne 1 dno, 4 stěny a 1 víko.

01 Připevněte kolečka

Použijete: 1 mřížový díl a 4 kolečka



Uchycení kolečka v rohu dna.

- Jeden mřížový díl použijte jako dno boxu.
- Do každého ze čtyř rohů nasadte jedno kolečko.
- Každé kolečko zajistěte pomocí závitového šroubu, záchytného plechu a aretačního kolečka.


Výsledek: Dno má čtyři připevněná kolečka.

02 Propojte dno se stěnami

Použijete: 4 mřížové díly a 4 spojovací tyče



Přiložení stěny a srovnání pantů.

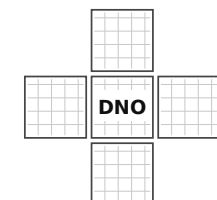

Rozložení na podlaze

Dno je uprostřed, čtyři stěny leží kolem něj. Sestava má tvar kříže.

Dokončete sestavení

Vztyčení stěn, zajištění rohů a připojení víka.

03

Zvedněte stěny a spojte rohy

Použijete: 4 spojovací tyče s madlem



Detail spojení sousedních stěn.

- Postupně zvedněte všechny čtyři stěny do svislé polohy.
- V každém rohu srovnejte panty dvou sousedních stěn.
- Každý roh propojte jednou svislou spojovací tyčí s madlem. Celkem použijete čtyři tyče.

Výsledek: Box stojí a jeho horní strana je otevřená.

04

Nasadte a připojte víko

Použijete: poslední mřížový díl a 1 spojovací tyč



Přiložení posledního dílu jako víka.

- Poslední mřížový díl položte na horní stranu boxu. Tento díl tvoří víko.
- Na jedné hraně srovnejte panty víka s panty stěny.
- Víko propojte se stěnou poslední vodorovnou spojovací tyčí.

Výsledek: Víko je připojené a box je sestavený.

Zkontrolujte hotový box

- ☐ Všechna čtyři kolečka jsou pevně připevněná.
- ☐ Spojovací tyče jsou zcela zasunuté v pantech.
- ☐ Čtyři rohy jsou spojené a víko je připojené.

M-BOX je připraven k uzamčení.